


Ablesung einer modernen Messeinrichtung (mME)

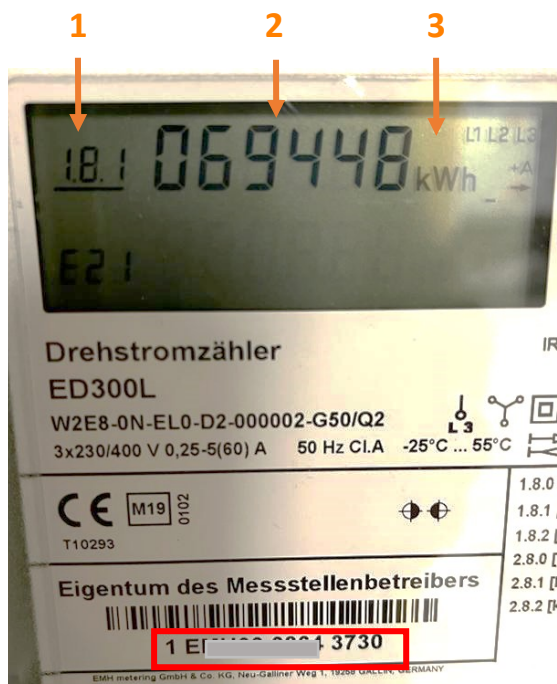

1. Verbrauchskennziffern

Die einzelnen Verbrauchskennziffern werden automatisch abwechselnd alle 10 Sekunden mit dem jeweiligen Zählerstand angezeigt.

1.8.0: zählt Ihren gesamten Stromverbrauch

1.8.1/1.8.2: zeigt Ihren Stromverbrauch in zwei getrennten Zeitbereichen (HT/NT)

2.8.0: zählt Ihren ins Netz eingespeisten Strom (nur bei Photovoltaikanlage)

2. Für Ihre Abrechnung relevanter Zählerstand

3. Einheit der angezeigten Zählerstände – kWh = Kilowattstunden

BITTE BEACHTEN:

- Lesen Sie **alle** Zählerstände ab, die auf Ihrem Zähler erscheinen und teilen Sie uns diese mit.
- Sie können auch gerne einzelne Fotos der einzelnen Stände oder ein kurzes Video, in dem alle Stände einmal durchlaufen aufnehmen und uns per Mail oder Whatsapp senden.
- Um Verwechslungen zu vermeiden, beachten Sie bei Fotos oder Videos, dass Ihre Zählernummer (rot markiert) darauf ersichtlich ist.